




## Montageanleitung Scotchlok-Verbindung für IP68 Installationen GWFcoder® MP (8 Zahlenrollen) – RCM® split / RCM®-LRW... Funkmodul


1. Aderendhülsen an den Kabelenden entfernen.

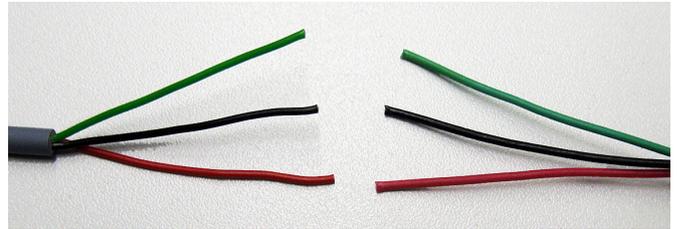

2. Je ein Ende der beiden Kabel in die beiden Öffnungen des Scotchlok-Verbinders bis an den Anschlag einführen.


Isolation der Kabelenden nicht entfernen.

Beim Anschluss des IP68 GWFcoder®MP-Zählers mit dem Funkmodul RCM® split / RCM®-LRW... die roten, schwarzen und grünen Aderenden miteinander verbinden.

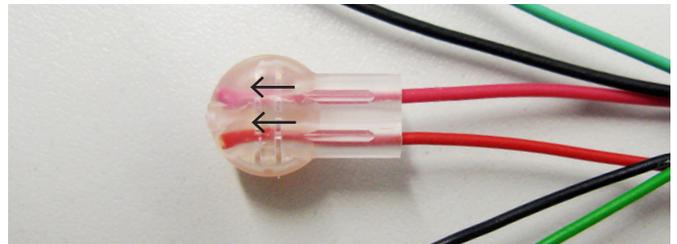

3. Mit einer Wasserpumpenzange die Klemme zusammendrücken.

Die Kabelenden müssen sich auch nach dem Pressen am Anschlag des Scotchlok-Verbinders befinden.

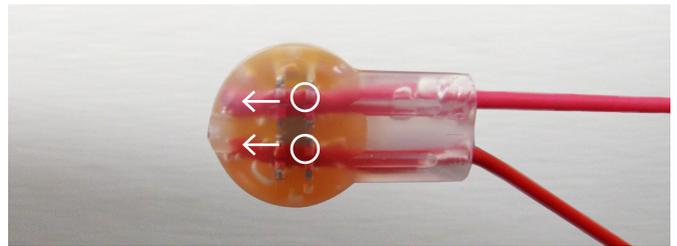

**Wichtig:** Für die Kabelverlängerung muss ein Kabel mit  $3 \times 0,25\text{mm}^2$  Leiterquerschnitt (**nur Litzenkabel, kein Draht**) verwendet werden.

